


Istruzioni di montaggio ed uso

RSS Parapetto temporaneo certificato secondo EN 13374 +A1 2019 classe A



Per tetto piano -Compact

Foglio 1 di 8

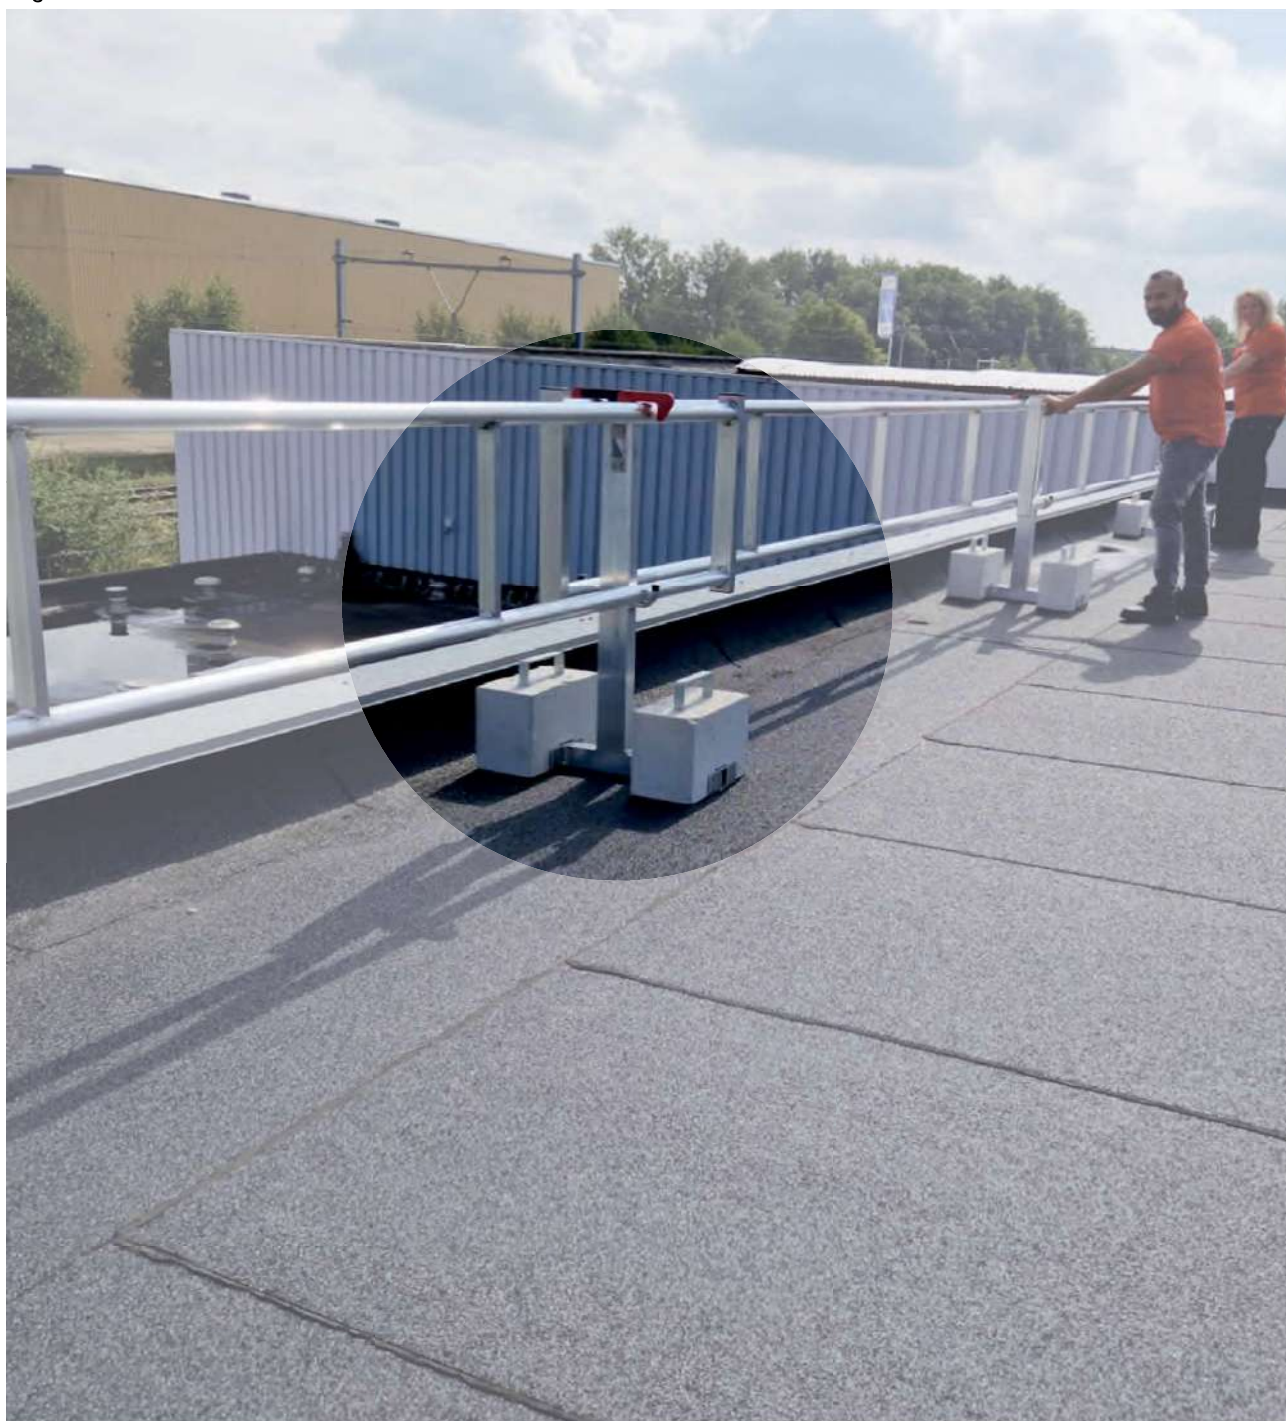



ROOF SAFETY SYSTEMS BV
BY DROSTE BEJAH

WORK SAFE SAVE TIME

Roof Safety Systems BV | Asjeskampweg 1 | 7772 AZ Hardenberg
The Netherlands | info@rss-roof.com
www.rss-roof.com

IT



Tetto piano Compact


RSS Parapetto temporaneo certificato secondo EN 13374 +A1 2019 classe A



A

Scopo del sistema

Secondo le direttive locali ed europee, nella maggior parte dei casi è obbligatorio assicurare i bordi dei tetti piani e inclinati contro la caduta dall'alto. Il sistema RSS è progettato per fornire un'adeguata protezione anticaduta sui tetti piani.

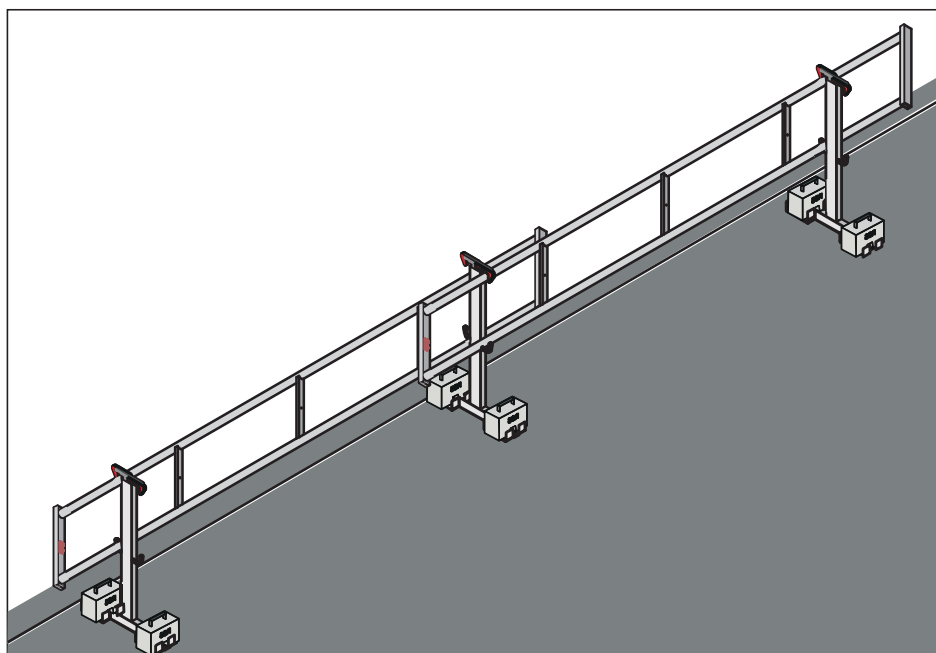

Altezza cordolo
> 150 mm

Il sistema RSS è utilizzabile con un parapetto di 4 m di lunghezza.
Se installato in conformità alle presenti istruzioni per il montaggio e l'uso, è adatto come sistema di protezione temporanea dei bordi del tetto in conformità alla norma EN 13374 per la situazione descritta di seguito.

Il sistema è certificato solo per **tetti piani**

- Con un'inclinazione massima i 10°
- con un cordolo alto min. 150 mm



Attenzione

L'altezza tra il piano di lavoro e la tavola fermapiede non deve superare i 20 mm!

* Se il cordolo del tetto non ha l'altezza minima richiesta, dev'essere utilizzata **la tavola fermapiede RSS**

(vedi accessori RSS)



Numero
203




domanda
rivenditore

Far controllare il sistema almeno una volta all'anno.

Manutenzione e monitoraggio/ispezione e valutazione da parte di un esperto.

Il sistema RSS smontabile per tetti piani è composto da 3 parti:

1) Montante

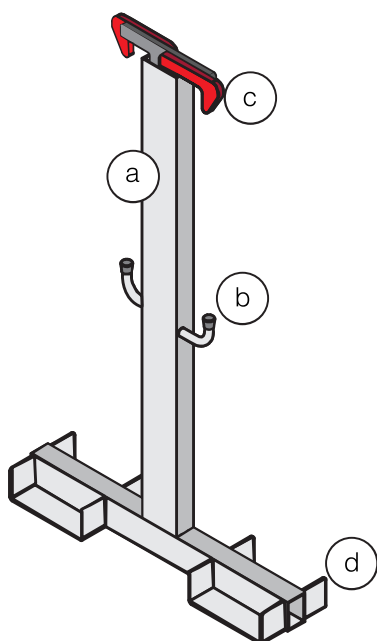


- a Montante
- b Appoggio per parapetto
- c Gancio per parapetto
- d Alloggio zavorra

Peso totale: 4 Kg

Numero
204


2) Zavorra (2x)

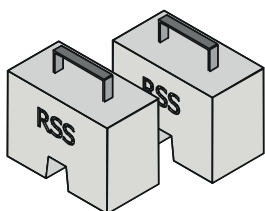

Peso zavorra: 25 Kg

Numero
202

3) Parapetto da 4 m

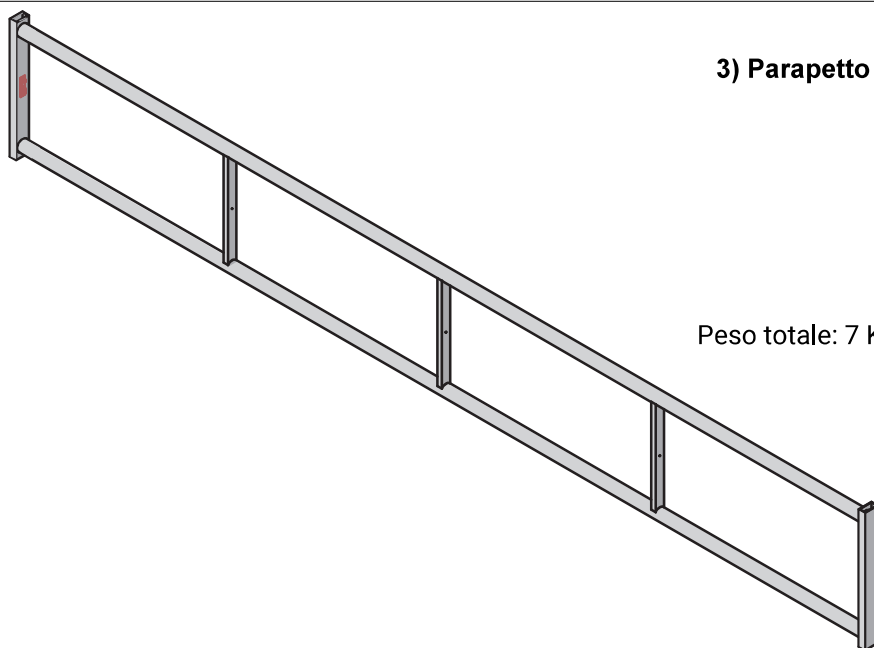

Peso totale: 7 Kg

Numero
201

Peso e carico totale del sistema di copertura (2x montanti, 2x blocco di cemento, 1x ringhiera): 65 kg

C

Tetto piano

UNI EN 13374 +A1 2019 Parapetto temporaneo classe A

class	static load [kN].			dynamic load [kN].			
	Fh1	Fh2	Fv	Roof Inclination	Fh1	Fh2	Fv
A	0.5	0.2	1.5		not applicable		



D

Istruzioni di montaggio e smontaggio

Il sistema RSS è un sistema di protezione anticaduta collettivo e viene utilizzato per i luoghi di lavoro e le vie di circolazione sui tetti con un'altezza di caduta superiore a 2,00 m.




Durante il montaggio, lo smontaggio e il riposizionamento del sistema di protezione anticaduta, garantire sempre una sufficiente sicurezza individuale!

Prima del montaggio:


Prima del montaggio e dello smontaggio, verificare che tutte le parti non presentino difetti. Alcune parti del sistema, particolarmente importanti per la sicurezza, sono contrassegnati in rosso e possono quindi essere facilmente ispezionati. Prima di utilizzare il sistema di protezione anticaduta, prestare particolare attenzione e controllare queste parti, così come tutte le altre. Verificare che l'inclinazione del tetto non superi i 10°.

Durante il montaggio:

Montare 2 montanti e 1 parapetto in una zona sicura (zona sicura: almeno 2,00 m dal bordo della caduta), quindi spingere il tutto fino al bordo del tetto e fissare il tutto con le zavorre in cemento.

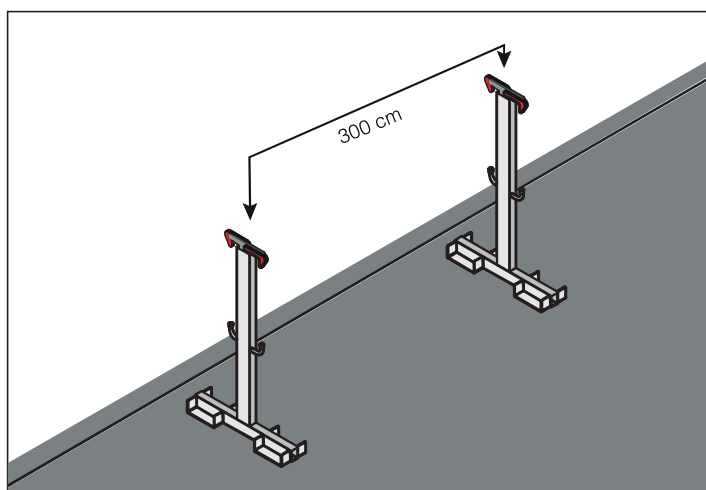**Montaggio del montante**

- 1 Installare il primo montante in una zona sicura.
- 2 Installare il secondo montante in una zona sicura. (distanza 300 cm).

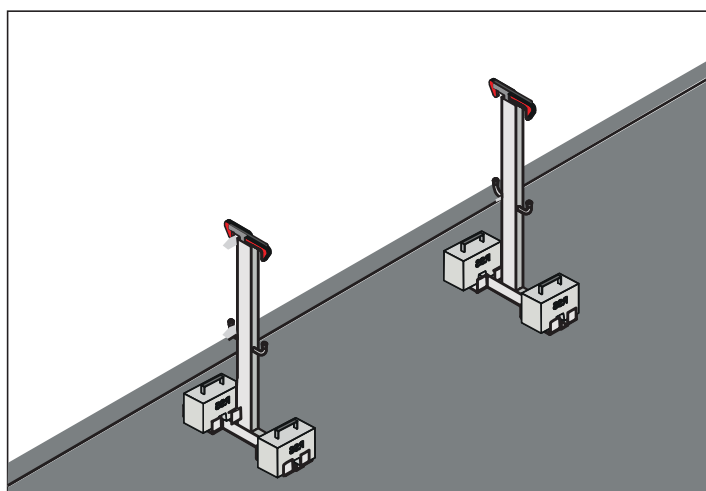**Posizionare le zavorre**

- 3 Posizionare le zavorre nell'apposito alloggiamento (2 pz per montante).


Aggancio del parapetto

- 4 Agganciare il parapetto con il tubo inferiore nell'apposito alloggiamento del montante.




Attenzione: L'estremità della griglia deve sporgere di almeno 50 cm dal lato del montante!

Bloccare il parapetto nella parte superiore con gli appositi ganci del montante.

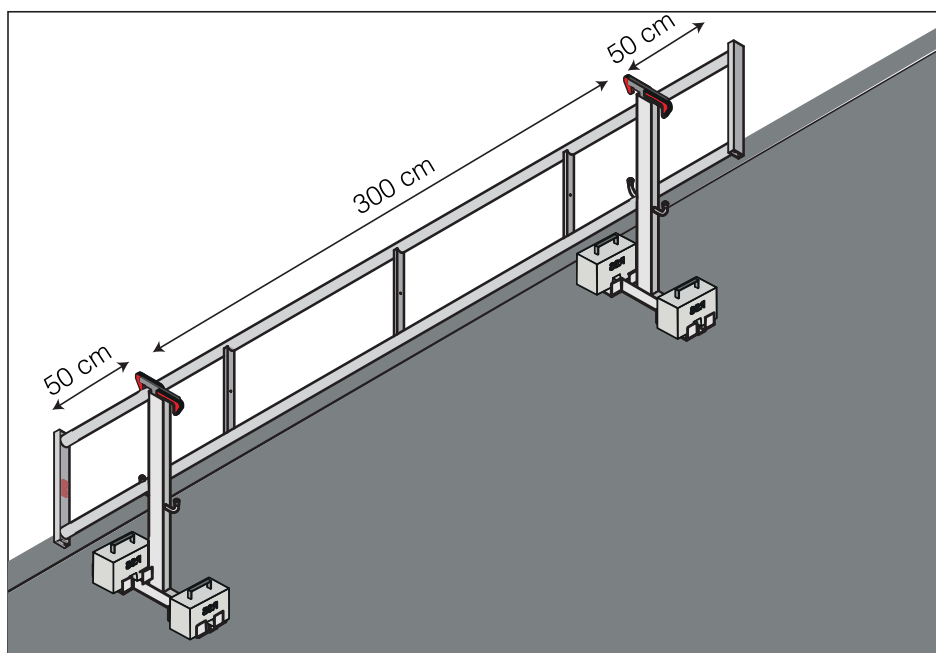

- 5 Preparare una seconda serie di parapetti secondo i punti da 1 a 4.

6

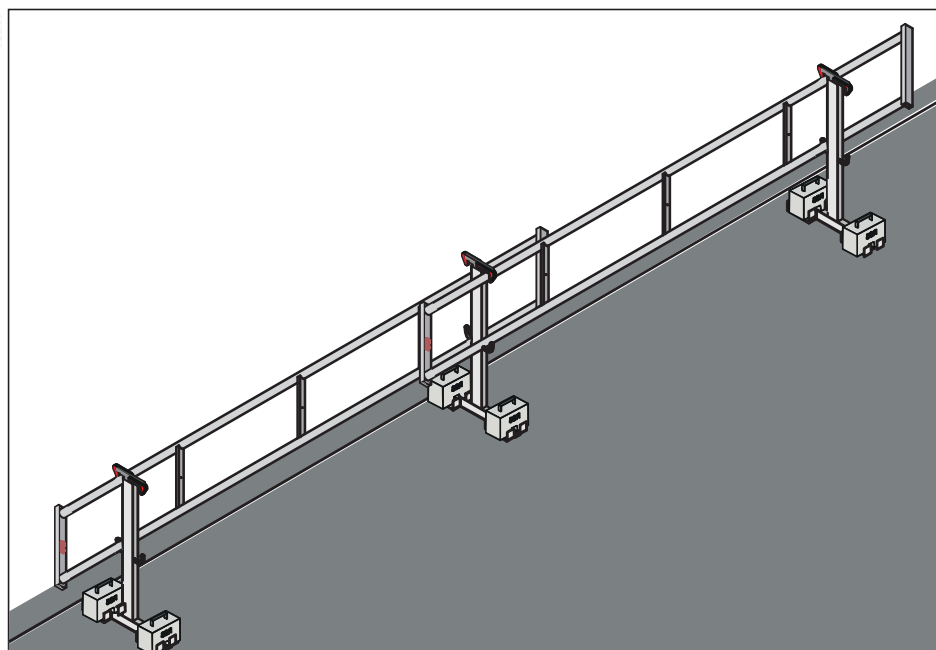

D**Istruzioni di montaggio e smontaggio**

Attenzione: Le griglie devono sporgere di 50 cm oltre i montanti su entrambi i lati del montante. Con una lunghezza totale del parapetto di 4,00 m, ciò comporta una distanza massima di 3,00 m tra i montanti. Questo non è possibile nella zona d'angolo (angolo interno). In questo caso è possibile orientare il montante più verso la fine del parapetto. I montanti sono disposti come mostrato nella foto. (=> vedi anche: Formazioni degli angoli)

7 Il sistema viene smontato in ordine inverso.

Formazione degli angoli

Con questo sistema non sono necessari altri pezzi singoli per fissare gli angoli interni e/o esterni. È sufficiente predisporre i montanti uno sotto l'altro:

- terminare il lavoro in corrispondenza del bordo del tetto in sicurezza
- iniziare secondo le fasi sopra descritte (da 1 a 10) con un nuovo montante, posizionato con l'angolo desiderato rispetto al sistema già predisposto e fissare così l'angolo interno o esterno.
- Ripetere questo procedimento per ogni formazione d'angolo; iniziare sempre con un nuovo montante.



Attenzione

La distanza orizzontale tra i parapetti non deve superare i 120 mm.

Il prodotto da utilizzare è la giunzione angolare a morsetto.

Numero
S268



domanda rivenditore

**E****Note**

- Poiché c'è sempre il rischio di caduta durante il montaggio e lo smontaggio del sistema, il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti solo da personale addestrato; per questo lavoro è sempre necessario un posto sicuro in cui sostare.

- Non fissare mai altri elementi (ad es. teloni) a parti del sistema RSS!

- Smontare il sistema se la forza del vento è superiore a 5.

(Forza del vento 5: brezza fresca, grandi rami e alberi in movimento, vento chiaramente udibile e velocità compresa tra 29 e 38 km/h). Fonte: scala Beaufort)

- Utilizzare sempre e solo parti non danneggiate e ben funzionanti! Controllare tutte le parti prima dell'uso (le parti più importanti del sistema sono contrassegnate in rosso) e ispezionarle visivamente!



Attenzione

DPI obbligatori per l'installazione e la rimozione del sistema di protezione del tetto RSS.

Tra gli accessori è disponibile il set di base per tetti inclinati.

Questo set contiene

- imbracatura di sicurezza con due punti di aggancio
- una fune di lavoro con anima e un moschettone per la corda
- un cavo di lancio per portare la fune di lavoro centrale sopra il tetto
- Cinghia di sicurezza per creare un punto di attacco temporaneo.

Osservazioni DPI: Distanza massima percorribile: 20 m.



domanda rivenditore

Può essere utilizzato solo se c'è uno spazio di caduta libero di almeno 2 m dall'altezza dei piedi dell'utente.

Poiché esiste sempre il rischio di caduta durante il montaggio o lo smontaggio del sistema, il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti solo da persone istruite.

Il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti solo da personale specializzato. Per questi lavori è sempre necessario un appoggio sicuro.

Manutenzione ed ispezione:



Tutte le parti del sistema devono essere ispezionate professionalmente prima dell'uso e almeno una volta all'anno. Questo controllo deve essere registrato per iscritto per una solida politica di salute e sicurezza. I sistemi sono affidabili e possono essere utilizzati come:

- Non si osservano danni o alterazioni permanenti di alcun tipo.
- Le viti e le coppiglie sono in perfette condizioni, hanno una buona pressione della molla e sono funzionali.
- I fori e le tacche dei dischi della frizione non sono danneggiati e garantiscono un buon accoppiamento.
- Le parti in alluminio e in plastica non presentano crepe, strappi o altri danni.
- Le parti metalliche non presentano segni di corrosione.
- L'etichettatura dei componenti è completa.

Artikelnummer
INSP-D01



domanda rivenditore

Protocollo di revisione

Stato della revisione

Data

2024-PLD-COM-IT-REV001 01-07-2024

Descrizione

Manuale redatto secondo la norma EN 13374 +A1 2019

Osservazioni

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

WORK SAFE SAVE TIME

Roof Safety Systems bv | Asjeskampweg 4 | 7772 AZ Hardenberg
| The Netherlands | info@rss-roof.com
| www.rss-roof.com