

Genie® Z[®]-45/25J DC

Caratteristiche Tecniche

Modelli	Z-45/25J DC
Altezza massima di lavoro ⁽¹⁾	15,94 m
Altezza piano calpestio	13,94 m
Sbraccio orizzontale di lavoro massimo	7,65 m
Altezza max. di scavalcamento	7,24 m
A Lunghezza piattaforma	0,76 m
B Larghezza piattaforma	1,83 m
C Altezza - a riposo	2,00 m
D Lunghezza - a riposo	6,83 m
E Larghezza	1,79 m
F Interasse	2,03 m
G Altezza da terra - centro macchina	0,24 m

Prestazioni

Portata massima - senza restrizioni	227 kg
Rotazione della piattaforma	160°
Lunghezza jib	1,52 m
Rotazione verticale jib	135°
Rotazione della torretta	355°
Ingombro di coda	0 cm
Velocità di traslazione - posizione ripiegata ⁽²⁾	4,8 km/h
Velocità di traslazione - posizione sollevata	1,0 km/h
Pendenza superabile - posizione ripiegata ⁽²⁾	30 %
Inclinazione permessa (longitudinale/trasversale)	2,5° - 4,5° / 4,5°
Raggio sterzata - interno/esterno	1,8 m / 4,27 m
Pneumatici	0,23×0,37 m

Potenza

Alimentazione	48V DC (8×6V 350Ah or 355Ah)
Unità di alimentazione ausiliaria	24V DC
Capacità serbatoio idraulico	30,3 L

Peso(3) e Pressione al suolo⁽⁴⁾

Peso	7.400 kg
Pressione di contatto pneumatico	689 kPa
Pressione di carico al suolo (pneumatici)	15,08 kPa

Livello sonoro e vibrazioni

Livello pressione sonora (comandi a terra)	< 70 dBA
Livello pressione sonora (comandi in piattaforma)	< 70 dBA
Vibrazioni	2,5 m/s ²


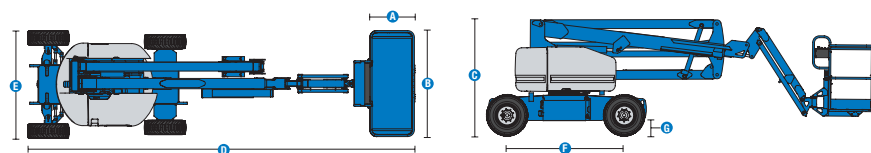


Diagramma di carico Z-45/25J DC

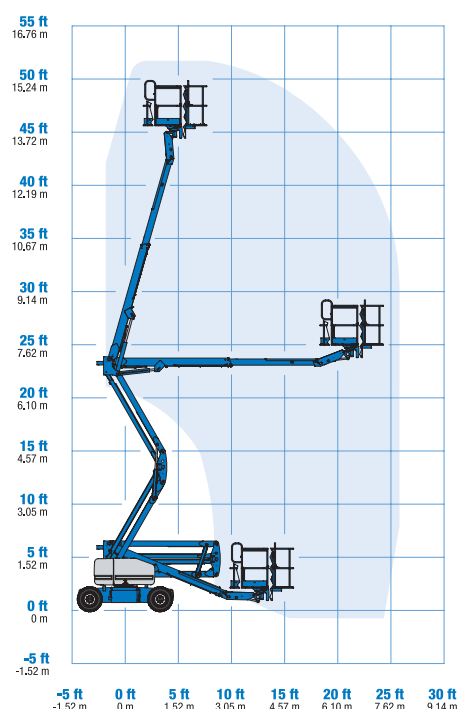

(1) L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.

(2) Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Può variare in funzione delle opzioni e della configurazione della macchina. Consultare il manuale d'uso per i dettagli.

(3) Il peso fa riferimento alla configurazione standard e può variare in funzione delle opzioni e della normativa in vigore nel paese di consegna della macchina.

(4) Le informazioni sul carico a pavimento sono approssimative e possono variare a seconda delle opzioni e delle configurazioni della macchina. Devono sempre essere utilizzate in concomitanza con adeguate misure di sicurezza.