

Genie® Z[®]-51/30J RT

Caratteristiche Tecniche

Modelli	Z-51/30J RT
Altezza massima di lavoro ⁽¹⁾	17,59 m
Altezza piano calpestio	15,59 m
Sbraccio orizzontale di lavoro massimo	9,37 m
Altezza max. di scavalcamento	7,39 m
A Lunghezza piattaforma	0,76 m
B Larghezza piattaforma	1,83 m
C Altezza - a riposo	2,13 m
D Lunghezza - a riposo	7,58 m
E Larghezza	2,29 m
F Interasse	2,03 m
G Altezza da terra - centro macchina	0,37 m

Prestazioni

Portata massima - senza restrizioni	227 kg
Rotazione della piattaforma	160°
Lunghezza jib	1,52 m
Rotazione verticale jib	135°
Rotazione della torretta	355°
Ingombro di coda	0 cm
Velocità di traslazione - posizione ripiegata ⁽²⁾	8 km/h
Velocità di traslazione - posizione sollevata	0,98 km/h
Pendenza superabile - posizione ripiegata ⁽²⁾	45°
Inclinazione permessa (longitudinale/trasversale)	2,5°- 4,5° / 4,5°
Raggio sterzata - interno/esterno	1,68 m/4,50 m
Pneumatici	315/55 D20

Potenza

Alimentazione	Diesel
Unità di alimentazione ausiliaria	12V DC
Capacità serbatoio idraulico	90,9 L
Capacità serbatoio carburante	64 L

Peso(3) e Pressione al suolo⁽⁴⁾

Peso	7.394 kg
Pressione di contatto pneumatico	552 kPa
Pressione di carico al suolo (pneumatici)	11,01 kPa

Livello sonoro e vibrazioni

Livello pressione sonora (comandi a terra)	86 dBA
Livello pressione sonora (comandi in piattaforma)	79 dBA
Vibrazioni	2,5 m/s ²


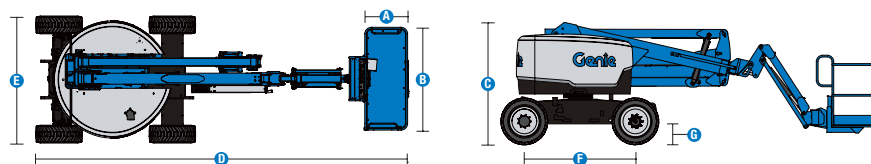


Diagramma di carico Z-51/30J RT

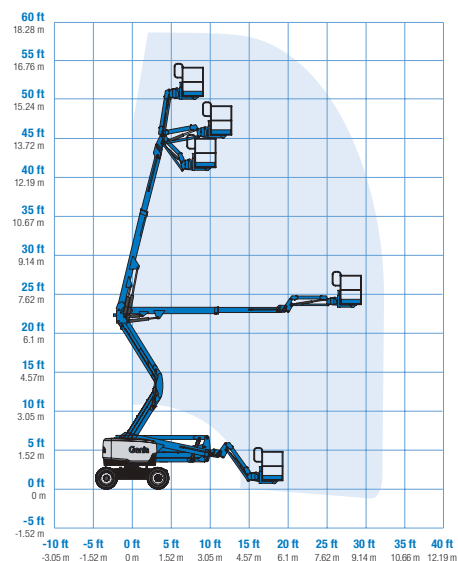

(1) L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.

(2) Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Può variare in funzione delle opzioni e della configurazione della macchina. Consultare il manuale d'uso per i dettagli.

(3) Il peso fa riferimento alla configurazione standard e può variare in funzione delle opzioni e della normativa in vigore nel paese di consegna della macchina.

(4) Le informazioni sul carico a pavimento sono approssimative e possono variare a seconda delle opzioni e delle configurazioni della macchina. Devono sempre essere utilizzate in concomitanza con adeguate misure di sicurezza.